

2ドア冷凍冷蔵庫

DR-T24GS

取扱説明書

目次

安全上のご注意	1
各部のなまえ	4
設置場所	5
使いかた	7
お手入れのしかた	11
こんなときには	13
故障かな?と思ったら	13
おもな仕様／ 保証とアフターサービスについて	裏表紙

このたびは、DAEWOO 2ドア冷凍冷蔵庫をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。ご使用方法がわからないときなどにお役にたつことがあります。
- 保証書は必ず「お買上げ店名、お買上げ日」等の記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- お取扱い方法・お手入れ方法・修理サービス（故障のときにはご自分で直そうとなさらないでください）その他不明な点は型名をご確認のうえ、お買上げの販売店またはお客様相談窓口フリーダイヤルに、ご相談ください。

本機種は「'96特定フロン規制対応冷蔵庫」です。

冷蔵庫の冷媒および断熱材の発泡剤に使用されてきたCFC（特定フロン）はオゾン層の破壊を引き起こすとされ、1995年で生産が全廃されました。冷媒はオゾン層破壊への影響がないR-600に切り替えられています。なお、今後とも地球環境によりよい物質の研究開発等に努力してまいります

安全上のご注意

■ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

表示の意味



この表記を無視して誤った取扱いをすると、死亡や重傷など、人体への重大な損傷が起きる可能性がある内容を示しています。



この表記を無視して誤った取扱いをすると、軽傷または中程度の損傷を負う可能性がある内容および物的損傷がする可能性がある内容を示しています。

してはいけない禁止の記号



禁止



水場での
使用禁止



分解禁止



接触禁止

しなければならない必ず実施の記号



必ず実施



電源プラグを
コンセントから抜く



アース線を
接続する



- ・アース接続を必ずしてください。
漏電や故障の時、火災や感電の原因になります。



アース線を
接続する

- ・アース線は、水道管・ガス管・電話線および避雷針には取り付けしないでください。
火災や感電の原因になります。
アースの取り付けは販売店にご相談ください。



アース線を
接続する

- ・流し場などの水場では使用しないでください。
ショートにより、火災や感電の原因になります。



水場での
使用禁止

- ・製造業者が推薦するもの以外の、除霜を速めるための機械的な器具、その他の手段を用いないこと。



禁止

- ・コンセントは交流100ボルト、定格容量15A以上のものを単独でご使用ください。また、タコ足配線やテーパータップは使用しないでください。他の器具と併用するとコンセントの異常発熱により、火災の原因になります。



必ず実施

- ・電源コードを無理に曲げたり、重いものをのせたりしないでください。コードが傷つき火災や感電の原因になります。
電源コードが傷んだ場合は使用をやめ、お買上げの販売店またはお近くの家電品サービスセンターに交換をご依頼ください。



禁止

- ・この冷蔵庫は自動霜取機能がありますので、強制的に霜取りはしないでください。
火災や感電の原因になります。



禁止

安全上のご注意

警告

- ・電源コードは熱器具に触れないようにしてください。
コードが傷つき火災や感電の原因になります。

電源コードが傷んだ場合は使用をやめ、お買上げの販売店またはお客様相談窓口にご依頼ください。



禁止

- ・可燃性スプレーを近くで使わないでください。
引火し、火災やヤケドの原因になります。



禁止

- ・電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
火災や感電の原因になります。



禁止

- ・ガス類、アルコールなど引火しやすい物は入れないでください。
爆発し、火災やヤケド、ケガの原因になります。



禁止

- ・電源プラグを冷凍庫で押しつけないでください。
電源プラグが傷つき、火災の原因になります。



禁止

- ・医薬品や学術試料は入れないでください。
家庭用冷凍庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。
変質の原因になります。



禁止

- ・電源プラグは、ほこりを取り、刃の根元までしっかりと差し込んでください。
ほこりが付着したり、不十分な差し込みは、火災の原因になります。



必ず実施

- ・庫内灯の交換やお手入れの際は、安全のため電源プラグを抜いて行ってください。
感電・けがの原因になります。



必ず実施

- ・コードを抜くときは必ず電源プラグを持って抜いてください。
コードが傷つき火災や感電の原因になります。
電源コードが傷んだ場合は使用をやめ、お買上げの販売店またはお客様相談窓口にご依頼ください。



必ず実施

- ・分解・修理、改造は絶対にしないでください。
火災・感電(異常動作による)ケガの原因になります。



分解禁止

- ・濡れた手で、電源プラグにさわらないでください。
感電の原因になります。



接触禁止

- ・ガス漏れに気づいたら、冷凍庫やコンセントには触れずにガスの元栓を閉め、窓を開けて換気をしてください。
引火爆発し、火災やヤケド、ケガの原因になります。



必ず実施

- ・冷凍庫の上に水の入った容器を置かないでください。
水がこぼれた場合、電気部分の絶縁が悪くなり、火災や感電の原因になります。



禁止

- ・地震などによる冷凍庫の転倒防止の処置をしてください。
振動により冷凍庫が転倒し、ケガの原因になります。



必ず実施

- ・冷蔵庫を廃棄する場合は、お買上げの販売店にご相談下さい。リサイクル券(リサイクル費用)と収集、運搬費用が追加となります。



必ず実施

安全上のご注意

冷媒回路を破損しないでください



禁止

冷蔵庫内部で電気機器を使用しないでください



禁止



・床が丈夫で水平な所に据え付けてください。
不安定なところに据え付けますと、ドアの開閉などで冷蔵庫が倒れ、ケガの原因になります。



必ず実施

・冷凍室の食品・容器(特に金属製のもの)や冷却器にぬれた手で触れないでください。
凍傷の原因となります。



接触禁止

・冷凍室にびんを入れないでください。
中身が凍って割れ、ケガの原因となります。



禁止

・寒剤を入れるときは、袋の破れたものは入れないでください。
中身が漏れると、さびや故障の原因になります。



禁止

・食品を棚より前に出さないでください。
ドアが閉まらなくなったり、足元に落下するなど、ケガの原因になります。



禁止

・ドアにぶら下がったりしないでください。
冷蔵庫が倒れ、ケガの原因になります。
特に、お子様のいる御家庭では御注意ください。



禁止

・お子様やお体の不自由な方への付添なしでの使用はしない。
小児以上の未成年者が使用する場合は保護者の監督のもとご使用下さい。
事故やけがの恐れがあります。



必ず実施

・冷蔵庫背面の機械部分に、手を触れないでください。
発熱部があり、ヤケドの原因になります。



接触禁止

・冷蔵庫の底面に手を入れないでください。
冷蔵庫の底面には鉄板があり、ケガの原因になります。



禁止

・長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災の原因になることがあります。



電源プラグを
コンセントから抜く

・冷蔵庫を運搬するときには、下部前脚と背面上部をしっかりと持って運搬してください。
他の部分を持つと、ケガの原因になります。



必ず実施

・この機種は可燃性ガス(R600a)を冷媒ガスとして使用しています。
(使用量は取扱説明書のおもな仕様と冷蔵庫内部のラベルに記載されています)
製品の扱い時には破損されないように十分気をつけてください。
冷却パイプから冷媒ガスが漏れる場合、発火等の恐れがあります。
冷蔵庫周辺には発火性物質等の火の元を避けてください。
又、引火性物を庫内に保存しないでください。
発火可能性を減らす為には冷蔵庫は最小でも下記の設置空間は必要になります。
(R600aの量が8gに対して1㎡)
冷蔵庫の周辺は十分な空間を設けてください。




R600a

各部のなまえ

⚠ 警告

上に重いものや水の入った容器を置かないでください。
扉の開閉で落下し、ケガをすることがあります。
また、こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、漏電火災の恐れがあります。

取扱説明書の絵(図)はイメージの為、実物と多少異なる事もあります。

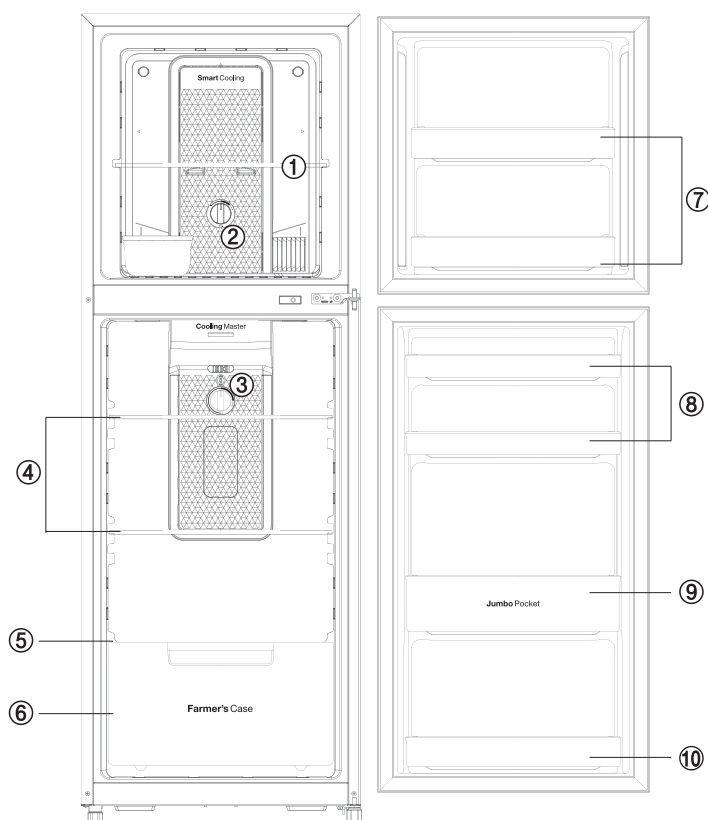

- ①冷凍棚
- ②冷凍室温度調節つまみ
- ③冷蔵室温度調節つまみ
* 冷蔵室温度でコンプレッサーが運転します。
- ④冷蔵棚
- ⑤野菜室ケースカバー
- ⑥野菜室ケース
- ⑦冷凍ドアポケット
- ⑧冷蔵ドア小物ポケット
- ⑨冷蔵ドア大物ポケット
- ⑩冷蔵ドアポケット

設置場所




警告

●周囲にすき間を開けて設置してください。

風通しのよい場所に、裏面は 6 cm 以上、側面は 6cm 以上、上部は 30cm 以上すきまを開けて設置してください。

ーすきまが少ないと放熱が悪くなり冷却力が低下します。


ー裏面が壁に触れると騒音や振動の原因になります。

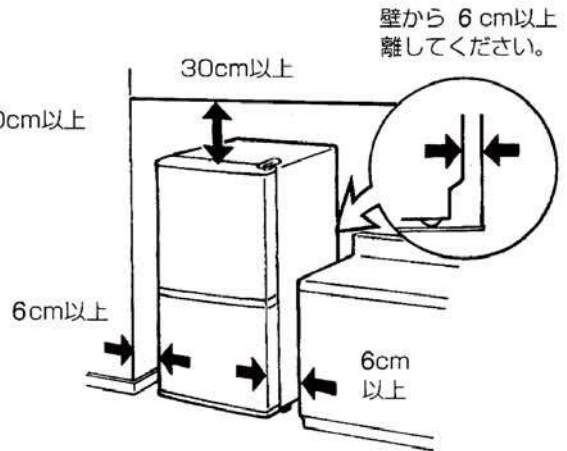

●床がかたく、水平な場所に設置してください。


調節用脚を回して、ぐらつかないように安定させてください。不安定な設置は、ドアの開閉などで倒れたりして、ケガの原因になります。

また、カーペットや畳の上に設置される場合は、丈夫な板を敷いてください。冷蔵庫の底からの熱によるカーペットや畳などの変色も防げます。

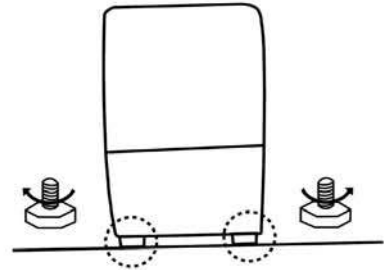

●熱気の少ないところに設置してください。

直射日光が当たる場所、コンロやストーブのそばなど熱をうける場所では冷却力が低下します。

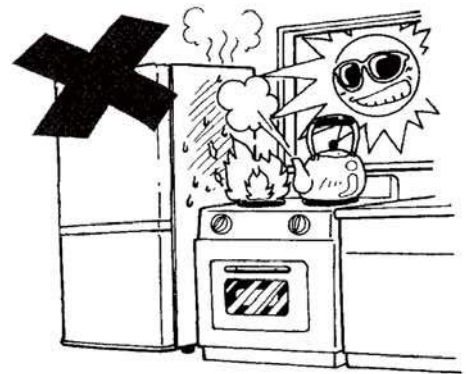

●湿気の少ないところに設置してください。

湿気の多い場所や水がかかるような場所は、漏電やさびの原因になります。



アースについて

漏電による感電事故防止のため
アース線を接続してください。

- 電源コンセントにアース端子がある場合は、アース線(市販)を本体背面下部のアース用ネジを使用して本体に接続してからコンセントのアース端子に接地してください。

●ご注意●●●

- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線とは絶対に接続しないでください。
爆発引火の原因になったり、落雷のとき危険です。

自動霜取りについて

霜取り操作は不要です。

- 冷却器に付いた霜は自動的に溶けます。
溶けた水は蒸発容器にたまり、自動的に蒸発します。
- 自動霜取以外の方法での霜取りはしないでください。

使いかた

使う前の準備


1 正しく設置する

2 庫内を掃除する

しめらせた柔らかい布で拭いてください。



3 電源プラグをコンセントに差し込む

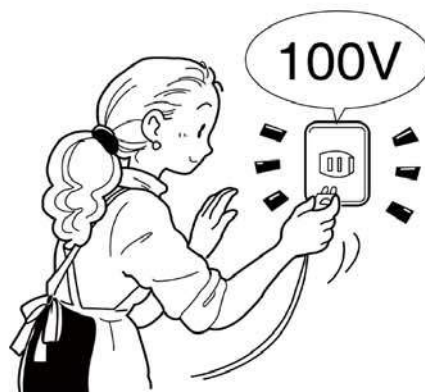

4 6～12時間待って、庫内が充分冷えてから食品を入れる

最初はプラスチックのニオイがすることがありますが、庫内が冷えればなくなります。


- 注意：室内温度がおよそ25℃以上及び室内の換気状況がよい場所では冷却性能が落ちる可能性があります。
- ご案内：冷蔵庫の側面は冷却サイクルの放熱パイプが内装されていますので多少熱くなり、異常ではありません。



温度調節について

- 庫内の温度調節は、冷凍室、冷蔵室それぞれの温度調節レバー及びダイヤルで調節できます。
通常は「中」又は「MID」の位置でお使いください。
- 下表 庫内温度は、冷蔵庫の周囲温度 30℃で、食品を入れずに扉を閉じ、庫内のほぼ中央よりで温度が安定したときの値です。扉の開閉、周囲温度、食品の量、入れ具合により変化します。

冷凍室

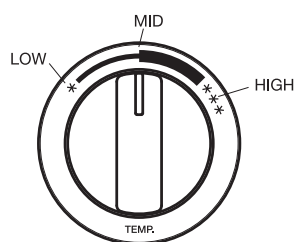


温度設定方法：冷凍室温度調節つまみは上段の小物冷凍ケースを取り出すと庫内の奥にあります

- 庫内の温度調節つまみを「LOW」、「MID」、「HIGH」に合わせて設定します。
- 工場出荷時は「MID」に設定されています。
- 庫内の食品が多い時、冬場又は室内温度が10℃以下の時には「HIGH」に設定してください。
- 庫内の食品が少ない時には「LOW」に設定してください。
但し、「LOW」に設定した場合はアイスクリームが溶ける場合があります。

※ 設定温度（室温25℃基準）

・「HIGH」：約-21℃～-24℃ ・「MID」：約-18℃～-20℃ ・「LOW」：約-15℃～-17℃

冷蔵室

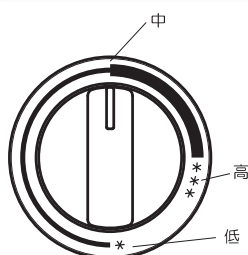

温度設定方法：冷蔵温度調節パネル

- 冷蔵室温度設定は温度調節ダイヤルで行います。
- 工場出荷時は「中」に設定されています。
- 庫内の食品が多い時、冬場又は室内温度が10℃以下の時には「高」に設定してください。
- 設定温度(室温25℃基準)

・「高」：約-1℃～2℃ ・「中」：約3℃～4℃ ・「低」：約5℃～6℃

※ ご注意

冬場に「高」に設定しても冷凍室が十分に冷えない場合がありますので
室内温度が10℃以上の場所に設置することをお勧めいたします。

お願い

- 冬など周囲温度が低いときに冷凍室温度調節つまみを「HIGH」にしても冷凍室の冷えが弱い場合があります。
このときは冷蔵室温度調節ダイヤルを「高」の方へ回してお使い下さい。
改善されない場合は室温が10℃以上の場所へ冷蔵庫を設置してください。
- 冷蔵室温度調節ダイヤルを「高」で長時間に使用すると冷蔵室の食品が凍る場合があります。
- 夏など周囲温度が高いときや扉の開閉が激しいときなどに冷蔵室温度調節を「高」にしても冷蔵室の冷えが弱い場合があります。
このときは冷凍室温度調節つまみを「LOW」の方へ動かしてお使いください。冷凍室の冷気が冷蔵室へより多く送られます。
- 連続して冷凍室温度調節つまみを「LOW」側にしたままでは冷凍室の食品がとけることがあります。

使いかた

食品の上手な入れかた


● 熱いものはさましてから入れる

熱いまま入れると、庫内の温度が上がってしまい他の食品に悪い影響を与えます。




● 密閉して入れる

ラップや密閉容器を使えば、ニオイも移らず乾燥も防げます。

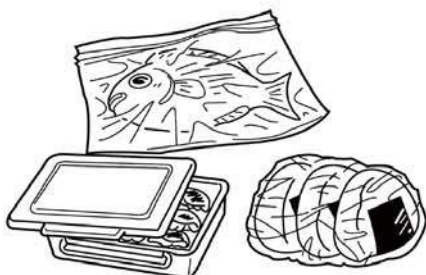


● 野菜類、果物類は野菜ケースへ

ラップなどで包むとより乾燥しにくくなります。

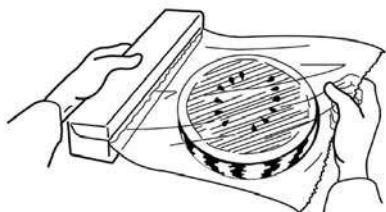

● すきまをあけて入れる

詰めすぎると、冷気の流れが悪くなり冷却力が低下します。

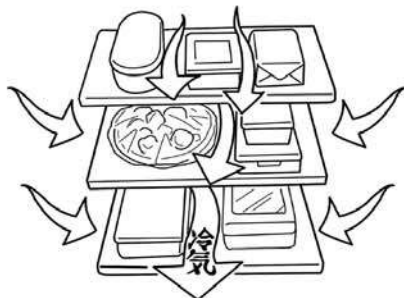

● 一度解凍した食品は再度冷凍しない

味が落ちるだけでなく、衛生的にもよくありません。



● 肉類、魚介類は2段目の冷蔵棚へ


冷蔵室の中で最も温度が低いところです。




使いかた

ホームフリージングのコツ

● 使う分ずつ小分けする

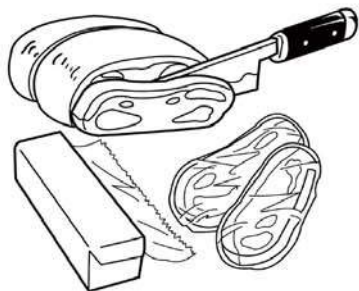


● 食品名と日付けをメモする

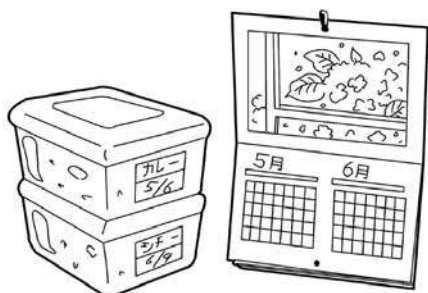

● 冷凍中はなるべくドアを開けないようにする

● ラップや密閉容器を使って密閉する

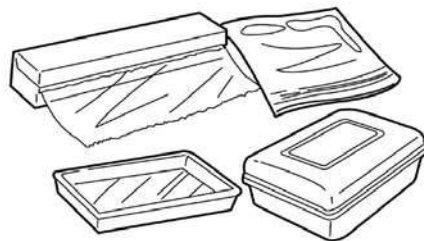

● 冷凍室温度調節ダイヤルを「HIGH」に合わせて、一気に凍らせる

● 一度解凍したものは再冷凍しない



冷凍に向かない食品

生のいも類（じゃがいも、さつまいもなど）、牛乳、ゆで卵、厚焼卵、マヨネーズ、豆腐、こんにゃく、かまぼこ、生の筍、ごぼうなど。



● 飲み物や食品は長期間保存しない

炭酸飲料水、ジュース等の飲み物、又は密封容器の食品は賞味期限期間内でも蓋を一度開けると空気が入り、 酵素培養しやすくなる可能性がありますので長期間保存しないでください。

（酵素培養による圧力が上昇して容器が破裂することもあります。）

● 本製品は家庭用の冷凍冷蔵庫ですので家庭用以外には使用しないでください。

お手入れのしかた

- ・ 冷蔵庫を末永くお使いいただくため定期的にお手入れをしてください。
- ・ 安全のため、必ず電源プラグを抜いてからお手入れをしてください。



1 しめらせた柔らかい布で拭いてください


2 汚れがひどいときは、中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いてください



3 中性洗剤を使った後は、水ぶきして拭きとってください

野菜ケース

はずして水洗いしてください。

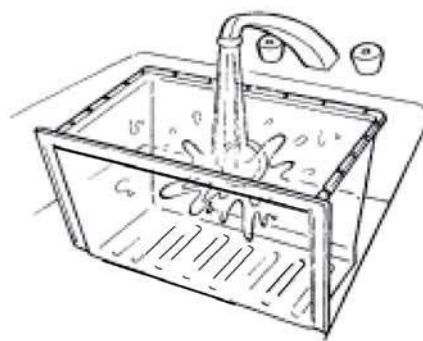

庫内灯交換

庫内灯はLEDタイプの電子部品ですのでお客様が直接交換できません。
庫内灯が点かない場合は販売店又は弊社のお客様相談窓口へご相談ください。



内部プラスチック部分

油が付着した場合は拭き取ってください。
プラスチックが変質したり割れることがあります。

ガスケット

常に清潔にしてください。調味料やジュースなどが付着したままですとガスケットが劣化します。
特に下側は汚れやすいので念入りに拭いてください。
ガスケットが触れる冷蔵庫外側と底側も忘れずに拭いてください。



冷蔵室ポケットのはずしかた

ドア側の側面部を押しながら、ポケットを上を持ち上げる。



●ご注意●

- 直接水をかけないでください。漏電や故障の原因となります。
- アルカリ性や酸性の洗剤、みがき粉、ベンジンやシンナーなどは使用しないでください。
- 熱湯、たわし、化学ぞうきんなどは使用しないでください。



こんな時は？

停電の時	停電が予告された時 ・ 停電の1～2時間前には温度調節ダイヤルを“強”に合わせて下さい。 ・ 冷蔵庫の内部の温度を高めますので、新たに食品を入れないで下さい。 急に停電した時 ・ ドアを開閉しなければ、約1時間は庫内温度をほぼ保つことができます。
冷蔵庫を移動する時	・ 必ず電源プラグを抜き、コードを後ろ側に束ねて整理して下さい。 ・ 食品を取り出し、冷蔵庫から霜が解けて完全に排水された後に蒸発皿の水を捨てて下さい。 ・ 慎重に移動して下さい。（ドアや取っ手をつかんで移動しないで下さい。）
引っ越す時	・ 購入した時と同じ様に梱包し、横に倒さないで運搬して下さい。横に倒すと圧縮機が故障する恐れがあります。
冷蔵庫を長期間使用しない時	・ 電源プラグを抜き、冷蔵庫の中をきれいに清掃して下さい。 ・ 冷蔵庫のドアを開放し、2～3日間は乾燥させて下さい。（カビやいやなニオイを防止するために必要です。） ・ コードを冷蔵庫の後ろ側に束ねて下さい。
冷蔵庫を廃棄する時	・ 冷蔵庫を廃棄する時はお買い上げの販売店に御相談下さい。 リサイクル券（リサイクル料金）と収集・運送料が別途必要になります。

故障かな?と思ったら

- 使用中に異常が見られましたら次の項目をチェックして下さい。
- 点検後にも商品に異常が続くようでしたら、お求めになった販売店又は、お客様相談窓口フリーダイヤルへご連絡下さい。

状 況	次の点をお調べください
全く冷えない	・ 電源プラグが抜けていませんか？ ・ 停電していませんか？ ・ ご家庭の電源ヒューズまたは、ブレーカーが切れていませんか？
よく冷えない	・ 温度調節ダイヤルが適当な位置になっていますか？ ・ 直射日光が当たったり、近くに熱器具などありませんか？ ・ 熱い物を入れたり、ドアの開閉が多すぎませんか？ ・ ドアの閉め忘れはありませんか？ ・ 食品をつめすぎていませんか？ ・ 密閉空間又は風通しが良くない場所ではありませんか？
音がうるさい	・ 床はしっかりしていますか？ ・ 冷蔵庫がガタついていませんか？ ・ 冷蔵庫が壁などに当たっていませんか？ ・ 冷蔵庫の周囲にお盆や容器などが落ちていませんか？
冷蔵庫の外側に露がつく	・ 梅雨など特に湿度が高いとき外側に露のつくことがあります。これは冷水を入れたコップの外側に水滴がつくのと同じです。露がついたときは乾いた布でふきとって下さい。
冷蔵庫の内側に露がつく	・ ドアをひんばんにあけたり長時間開け放していませんか？ ・ 熱い物をそのまま入れていませんか？
冷蔵庫内に水がたまる	・ 排水口がふさがれている可能性があります。販売店にご連絡下さい。

- 水が流れる音のすることがありますが、これは冷却する液体の流れる音です、異常ではありません。
- 冷蔵庫前面の周囲及び冷蔵庫側面から発熱しますが、これは放熱板による温度上昇ですので商品に問題はありません。
- 本製品は冷蔵庫を後壁に接近させ空間を広く使用出来る様に最新技術の側面放熱方式を採用しましたので冷蔵庫の側面の温度が高いのは正常ですので安心して御使用下さい。
- 冷凍室の温度上昇を防ぐ為冷凍室のドアを開けた時も冷凍室用冷却ファンが作動(回転)していますが故障や異常ではありません。
- ドアポケットへ容器を保存する場合は庫内の容器、又は棚に当たらないようにして下さい。
- ドアが閉まらない症状が発生することがあります。
- 庫内が十分に冷えた場合はペットボトル容器の内部気圧が下がって収縮し、「パチッ」と異音が発生することがあります。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

- * 食品の補償は致しません。
- * 製品修理以外の補償は致しません。
- * 業務用で使用された場合の故障および損傷は保証期間内であっても有料修理となります。

保証書 (別添)

- ・ この冷蔵庫には保証書を別途添付しております。
- ・ 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管して下さい。
- ・ 保証期間はお買い上げいただいてから1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の最低保有期間

- ・ 冷蔵庫の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。この期間はやむを得ない状況によって変わる事もあります。
- ・ 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。なお冷蔵庫に使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- ・ 修理に関するご相談並びにご不明な点はお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口フリーダイヤルにご相談ください。
- ・ 移転あるいは御贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には「お客様ご相談窓口フリーダイヤル」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

13ページに従って調べていただきなお異常のあるときはご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合にはご希望により修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	
型名	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検



★長年ご使用の冷蔵庫の点検を

ご使用の際、このようなことはありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 焦げ臭いニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 冷蔵庫の下から水が漏れてくる。
- その他、異常・故障がある。



ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

おもな仕様

品名	2ドア冷凍冷蔵庫 DR-T24GS	定格電流	50Hz 1.05A, 60Hz 1.1A
		霜取装置の入力	50/60Hz 141W (霜取り時)
有効内容積	244リットル (冷凍室68リットル、 冷蔵室176リットル)	消費電力量(JISC 9801-2015 年)	50Hz 329kWh/年 60Hz 329kWh/年
外形寸法	幅553×奥行629×高さ 1605mm	質量	50kg
定格電圧・周波数	AC100V 50/60Hz	電源コードの長さ	1.95m
		冷媒	R600a
		冷媒封入量	36g
		断熱材	シクロペンタン

※本機の意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

冷凍室の性能について

冷凍室の性能は、日本工業規格（JIS C9607）に定められた試験にもとづいて表示しています。

記号 ******* フォースター

冷凍食品の貯蔵期間の目安 約3カ月

*冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、冷凍の方法、店頭での貯蔵状態、冷凍庫の利用条件などによって異なりますので、一応の目安としてご覧ください。

お客様相談窓口



お客様相談窓口フリーダイヤル

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

ゴアイコニサンキュー

0120-515-239（無料）

営業時間：平日9時～17時

（土日・祝祭日および弊社休業日を除く）

おかけ間違いのないようご確認の上、お問い合わせください。



本製品は J-Moss（JIS C 0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法）に基づくグリーンマークを表示しています。

DAEWOO
ELECTRONICS



大宇販売株式会社

〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル
<http://www.daewoosales.jp/> SN: DR-T24201607Vr.1.3